SEIKO ASTRON

7X52 GPS SOLAR

QUICK START MANUAL

※ 详细情况请阅读使用说明书完全版。

1 特　点

■ 本腕表是太阳能 GPS ＊表。

具有以下几个特点。

＊ GPS 是 Global Positioning System（全球定位系统）的简称。

在世界任何一个地方，只需按压一次按钮就可以调整为当地正确的时间。

通过接收来自 GPS 卫星的电波信号，可以迅速调整时间。

适用于全世界 39 个时区。

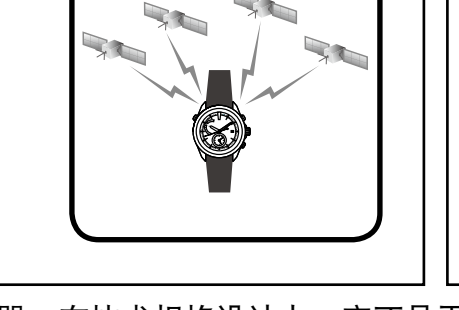

通过太阳能充电来驱动腕表。

把表盘放置于光线照射之下充电。

在充满电的情况下，腕表大约可走动 6 个月。

在电池残量将要耗尽时充电至满量的话，需要花费时间，因此平时应注意给腕表充电。

※本太阳能GPS腕表不同于导航用的机器，在技术规格设计上，它不是平时使用时恒常接收GPS卫星的电波信号，只有在时区修正和强制或自动调整时间等时候，腕表才会接收GPS卫星的电波信号。

2 确认电池残量

通过指示器指针的位置，可以确认本腕表是否处于能够接收信号的状态。

此外，对于电池能量少的状态，可以通过秒针的走动情况，更详细地确认电池能量不足的程度。

＊接收 GPS 的电波信号，需要充足的电池能量。平常应该注意经常把腕表放置于光线照射之下给电池充电。

可以接收信号的状态

指示器显示	电池残量	应该这样处置
	F（足够）	可以接收信号的状态。
	水平位置（中等）	可以接收信号，但应注意充电。

无法接收信号的状态

指示器显示	秒针走动状况	电池残量		应该这样处置
	1秒1格走针	E（少）	无法接收信号，但电池能量还可以保证腕表走时。	要想接收到信号的话，则需要给电池充电，至少要到指示器指针恢复到水平位置上。
	2秒1格走针		不仅无法接收信号，而且电池能量已不能保证腕表走时。（电池能量耗尽预告功能启动	要想让腕表持续走时并且可以接收信号的话，则需要继续充电，至少要到指示器指针恢复到水平位置上。
	5秒1格走针			
	—	由于处于机舱内模式（✈），因此不显示电池残量。		如果处于可以解除机舱内模式（✈）环境的话，则应该解除机舱内模式（✈）。 →解除机舱内模式（✈）状态 如果指示器指针指示在“E”的话，则应该根据上述方法进行充电。

3 关于机舱内模式（✈）（乘坐飞机的时候）

■ 关于机舱内模式（✈）

在飞机机舱内等可能会给其他电子仪器的工作造成影响的场所，应该把腕表设置为机舱内模式（✈）状态。

如果设定为机舱内模式（✈）状态的话，则GPS电波信号接收（时区修正、强制修正时间、自动修正时间）将不会启动。

＜机舱内模式（✈）状态＞

指示器指针指向✈

※如果解除机舱内模式（✈）的话，则指示器指针将显示电池残量。

■ 设定为机舱内模式（✈）状态

※如果进行①操作后，持续时间超过大约5秒钟的话，则会自动返回到时间显示。如果返回到了时间显示的话，则重新从①开始操作。

1 按压按钮B，然后松开

秒针显示出信号接收结果（Y、N），指示器指针指向信号接收的种类（1或者4＋）。

按压按钮B一下、然后松开

2 进行①操作之后，大约在5秒钟以内，持续按压按钮C（3秒钟）

秒针将在40秒位置处停止，指示器指针指向✈。

＜机舱内模式（✈）状态＞

指示器指针指向✈

按压按钮C 3秒

3 在5秒钟以后，自动结束机内模式的设定

返回到时间显示。

如果处于机舱内模式（✈）状态的话，则即使返回到时间显示，指示器指针也指向✈。

→手动选择时区（当需要在飞机机舱内等场所校准目的地的时间的时候）

■ 解除机舱内模式（✈）状态

进行①～③程序的操作。

在操作②时，如果指示器指针的位置指向如右图所示位置“●ON”的话，则可解除机舱内模式（✈）状态。

4 手动选择时区（当需要在飞机机舱内等校准目的地时间的时候）

■ 关于手动选择时区

在无法修正时区的场所，可以通过手动来设定时区。

※ 有关夏时制（DST）的设定，可以按照“夏时制（DST）的设定”来进行。

■ 手动选择时区的方法

1 持续按压按钮C（3秒钟），待秒针停止的话，则松开手

秒针开始走动，并显示出现在所设定的时区。

按压按钮C约3秒

※如果按压时间短的话，则会进入到确认时区设定的状态所以，一定要确实按压3秒钟。

2 按压按钮B或者按钮C，把秒针对准目的地的时区

如果按压按钮一下的话，则秒针开始走动，移动至相邻的时区。

按钮B顺时针转动

按钮C逆时针转动

＜指示器指针的显示＞

显示出夏时制（DST）的ON和OFF设定。

DST	ON	OFF
显示		

※当夏时制（DST）的设定不正确的时候，可以在结束③操作以后，通过“夏时制（DST）的设定”程序来转换ON和OFF。

3 如果时分针停止走动的话，则按压按钮A

秒针开始走动。

※在日期在变动过程中，不能进行按钮和表把的操作。

按压按钮A

※如果表针不走动状态持续1分钟以上的话，则自动返回到时间显示。

5 时区修正（当使用腕表的地区和时区发生变化的时候）

关于时区修正的注意事项

如果在时区境界线附近修正时区的话，则有时会显示出邻接时区的时间。

这属于结构上可能出现的情况，而不是故障。在这种情况下，应该通过选择时区来对时区进行设定。

当在陆路移动途中修正时区的时候，应该避开在时区境界附近修正时区，应该尽量通过选择该时区的代表性城市来进行修正。此外，在时区境界线附近使用腕表的时候，务必要确认时区的设定，并根据需要，通过手动来对时区进行设定。

■ 时区的修正方法

1 到一个容易接收信号的场所

移动到能看见天空且视野广阔的户外等场所。

2 持续按压按钮B（6秒），当秒针移动至30秒位置的时候松开手

※按压按钮B，经过3秒钟后，秒针移动至0秒位置上，此时应继续按压。

秒针移动至30秒位置，开始接收信号。指示器指针指向“4＋”。

按压按钮B6秒钟

※当指示器指针指向E或者✈的时候，即使进行信号接收的操作，信号接收也不会启动。

当指向“E”的时候，应将腕表放置于光线照射下充电。

当指向✈的时候，应解除机舱内模式。

3 把腕表正面朝上放好等待接收

※需要注意！在移动过程中，可能会不容易接收信号。

到信号接收结束，最长所需时间2分钟。

※因接收信号状况不同而有所不同。

＜接收信号时的显示＞

秒针表示接收信号的容易程度（接收信号时的GPS卫星的数目）

0颗　无法接收信号　2颗　3颗　有可能接收信号　4颗　5颗　6颗　容易接收信号

※即使显示为4颗以上，也可能会无法接收信号。

※需要取消接收信号的时候，可以按压按钮A。

按压按钮A

4 当秒针指示到“Y”或者“N”上的时候，信号接收结束

信号接收结果显示5秒钟。然后，时针分针开始走动，对时间和日期进行调整。

信号接收结果显示	Y:成功	N:失败
显 示		

※在日期在变动过程中，不能进行按钮和表把的操作。

※夏时制不能够自动设定。需要通过手动来进行设定。

6 夏时制（DST）的设定

■ 关于夏时制（DST）

不同的地区设定有各自的【夏时制（DST）】。所谓夏时制，是指夏季时间。这是一种当夏季日照时间较长的时候，采用把正常时间快进一个小时以延长白天时间的制度。以欧美国家为主，全世界大约有 80 个国家采用了夏时制。夏时制（DST）的实施期间和实施地区因国家而有所不同。

※各地区的夏时制（DST），有时候会因国家和地区的情况而发生改变。

夏时制（DST）

Daylight Saving Time＝日光节约时制

■ 把夏时制（DST）设定为 ON 状态

※即使进行时区修正和手动选择时区，DST的ON和OFF也不会自动转换。

※当从实施夏时制的地区前往未实施夏时制的地区时，应该把DST设定为OFF状态。

1 按压按钮A

指示器指针开始走动，显示出现在夏时制（DST）的设定状态。

＜夏时制（DST）的设定为OFF状态＞

按压按钮A

2 在进行①操作之后，大约在5秒钟以内，持续按压按钮C（3秒钟）

指示器指针走动并指向“ON”，时分针向前快进1个小时。

按压按钮C3秒钟

3 如果时分针停止走动的话，则在大约5秒钟后自动结束DST设定模式

返回到时间显示。

指示器指针返回到电池残量显示。

※根据指示器指针位置的不同，返回到时间显示的时间也不同。

※在时分针停止走动后，如果在5秒以内按压按钮A的话，也会返回到时间显示。

按压按钮A

■ 把夏时制（DST）设定为 OFF 状态

当夏时制（DST）的设定处于ON状态的时候，按照①～③程序操作。

在操作②的时候，把指示器指针对准右图位置“OFF”。时分针将向后返回1个小时。

7 强制修正时间（只需要调整时间的时候）

■ 关于强制修正时间

可以调整所设定时区的正确的现在时间。

（不进行时区的变更）

■ 强制修正时间的方法

1 移动到容易接收信号的场所

移动到一个能看见天空且视野开阔的户外

2 持续按压按钮B（3秒钟），当秒针移动至0秒位置的时候松开手

秒针移动至0秒位置，开始接收信号。

指示器指针指在“1”。

按压按钮B3秒钟

※当指示器指针指向E或者✈的时候，即使进行信号接收的操作，信号接收也不会启动。

当指向“E”的时候，应将腕表放置于光线照射下充电。

当指向✈的时候，应解除机舱内模式（✈）。

3 把腕表正面朝上放好等待接收

接收信号所需要的时间，最长为1分钟。

※接收信号的时间会因信号接收的状况而有所不同。

＜接收信号时的显示（捕捉卫星数）＞

秒针表示接收信号的容易程度（接收信号时的GPS卫星的数目）

※如果只是获取时间信息的话，则信号接收所需要的卫星数为1颗。

信号接收卫星数	1 颗	0 颗
显 示		
状 况	容易接收信号	无法接收信号

※想要取消接收信号的时候，可以按压按钮A。

按压按钮A

4 当秒针指示到“Y”或者“N”上的时候，信号接收结束

信号接收结果显示5秒钟。然后，时针分针开始走动，对时间和日期进行调整。

信号接收结果显示	Y：成功	N：失败
显示		

在返回到时间显示以后，确认是否已经成功接收信号

※当显示为“Y”但时间不准确的时候，有可能因为时区的设定与现在所在的场所不符合。可以确认时区的设定。

※应该用手动来进行夏时制（DST）的设定。